


Estimated Assembly Time - 30 Minutes
Tiempo Estimado de Asamblea - 30 Minutos
Durée d'assemblage estimée- 30 minutes

Be sure to read all instructions prior to starting installation.

Care instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents or polishes as they may damage the finish.

1. Find location on wall and mark using mounting bracket as a guide. (Use level if necessary)
2. Drill pilot holes with 3/16" drill bit.
3. Insert wall anchors in holes and attach mounting bracket to wall using screws provided.
4. Slide holdback base over mounting bracket until base is touching wall.
5. Install set screw using small screwdriver to lock holdback base in place.
6. Attach hook for either right or left orientation.

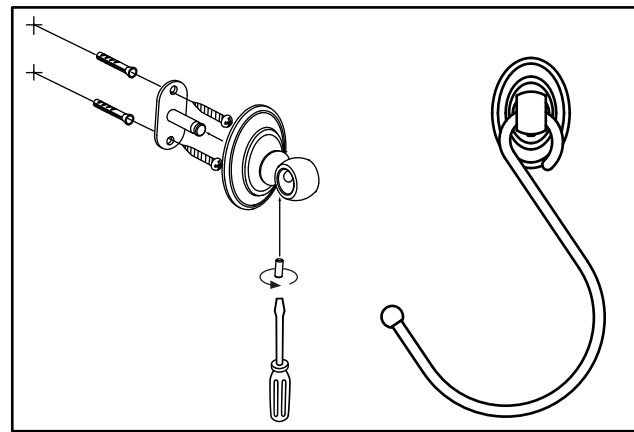

Veiller a bien lire toutes les instructions avant de commencer l'installation

Instructions d'entretien: Nettoywe avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'agents de nettoyage abrasifs, de solvants ou de produits de polissage pour ne pas endommager le fini.

1. *En utilisant les supports, trouver l'emplacement sur le mur et le marquer. Utiliser un niveau si nécessaire.*
2. *Percer les trous pilotes avec une mèche de 4,7 mm (3/16 po).*
3. *Attacher le crochet pour orientation vers la gauche ou vers la droite.*
4. *Glisser la base de l'embrace sur le support de montage jusqu'à la base touche le mur.*
5. *Insérer le vis de réglage en utilisant un petit tournevis pour serrer la base de l'embrace en place.*
6. *Attacher le corchet pour orientation vers la gauche ou vers la droite.*

Asegúrese de leer todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Instrucciones para su cuidado: Limpie con un paño suave. No use agentes limpiadores abrasivos o ceras ya que los mismos pueden dañar el acabado.

1. Encuentre un lugar en la pared y márkela utilizando el soporte para montar como una guía. (Utilice una niveladora si es necesario)
2. Taladre los agujeros piloto con una broca para taladrar de 3/16 de pulgada (4,7 mm).
3. Introduzca los anclajes para pared en los agujeros y fije a la pared el soporte para montar, utilizando los tornillos suministrados.
4. Deslice la base del alzapano sobre el soporte para montar hasta que la base esté tocando la pared.
5. Instale el tornillo de fijación utilizando un pequeño destornillador para mantener la base del alzapano en su lugar.
6. Fije el gancho orientándolo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Need help? If you are missing parts, do not return the product to the place of purchase. Call 1-877-695-8268.

Besoin d'aide? En cas de pièces manquantes, ne pas retourner le produit che le détaillant. Appeler le 1-877-695-8268.

¿Necesita ayuda? En caso que falta algunas piezas, no regrese este producto al lugar de la compra. Llame al teléfono 1-877-695-8268.

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE