

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION.

Care Instructions:

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time:

30 minutes

Tools Needed (not included):

- Drill with 3/16 inch drill bit
- Phillips screwdriver
- Level (recommended)






Examine brackets closely. Note that two brackets have thick (B) cushions and two have thin (A) cushions to hold the sheer rods in place. The thick (B) cushions accommodate the small diameter rods and the thin (A) cushions accommodate the large diameter rod (diagram 1).

Bracket Installation (diagram 2):

1. Use brackets and level as guide to determine desired position of brackets.
Mark locations on wall for mounting screws.
2. Remove bracket from wall. Where marked, drill pilot holes with 3/16 inch drill bit and insert wall anchors. (Wall anchors may not be necessary for all applications.)
3. Attach bracket to wall using screws provided. Be sure to mount thick (B) cushions as the outside brackets and thin (A) cushions as the inside brackets.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional brackets.

Drapery and Rod Installation:

1. Extend telescopic rod slightly (diagram 3).
2. Insert additional small diameter rod into larger diameter rod (diagram 4).
Note: At this point you should have a complete telescopic rod with two smaller diameter rods connected with one larger diameter rod section in the middle.
3. Place drapery panels or rings (not included) onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in rear holder on brackets (diagram 5).
4. Follow drapery and rod installation instructions for front drapery rod (sold separately).

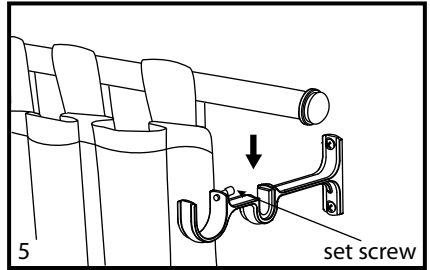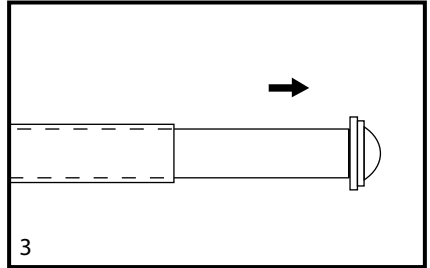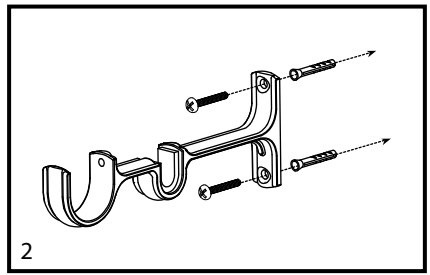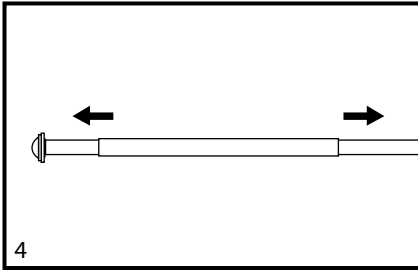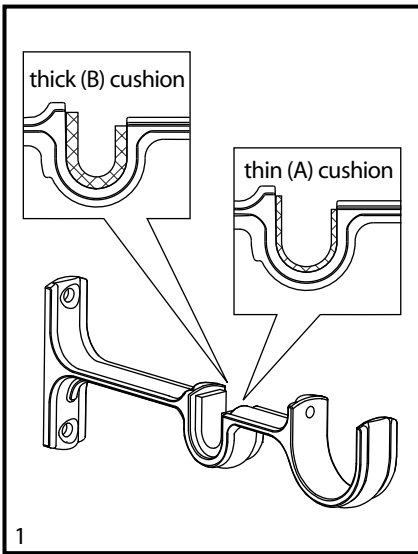

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien:

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage:

30 minutes

Outils requis (non compris):

- Perceuse avec un foret de 3/16 po
- Tournevis cruciforme
- Niveau (recommandé)






Examiner les supports de près. Noter que les supports ont des coussinets épais (B) ou minces (A) pour tenir les tringles de voilage en place. Le coussinet épais (B) est pour la tringle de petit diamètre et le coussinet mince (A) est pour la tringle de gros diamètre. (image 1).

Installation des supports (image 2):

1. Utiliser les supports et le niveau comme guides pour établir la place désirée des supports. Marquer les emplacements des vis de montage sur le mur.
2. Enlever le support du mur. Percer les avant-trous avec un foret de 3/16 po aux marques et placer les ancrages. (Les ancrages peuvent ne pas être toujours nécessaires.)
3. Fixer le support au mur avec les vis fournies. Bien monter les coussinets épais (B) sur les supports extérieurs et les coussinets minces sur les supports intérieurs.
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour les autres supports.

Installation des tringles et des rideaux:

1. Allonger légèrement la tringle télescopique (image 3).
2. Insérer une tringle de petit diamètre supplémentaire dans la tringle de plus gros diamètre (image 4). Remarque: On a maintenant une tringle télescopique complète avec 2 tringles à plus petit diamètre connectées avec une section de tringle à diamètre plus gros au milieu.
3. Placer les panneaux de rideaux ou anneaux (non compris) sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports (image 5).
4. Suivre les instructions d'installation de tringle et rideaux pour la tringle à rideaux de devant (vendue séparément).

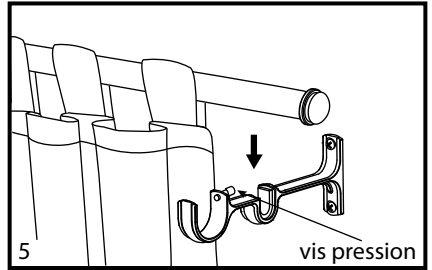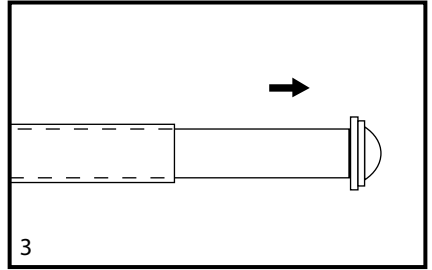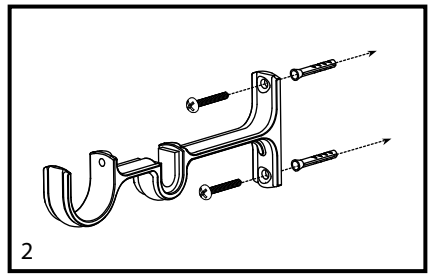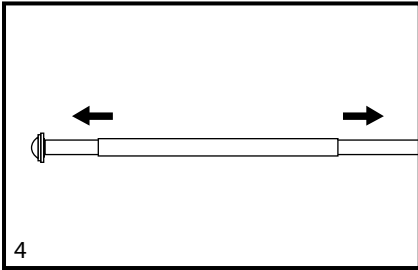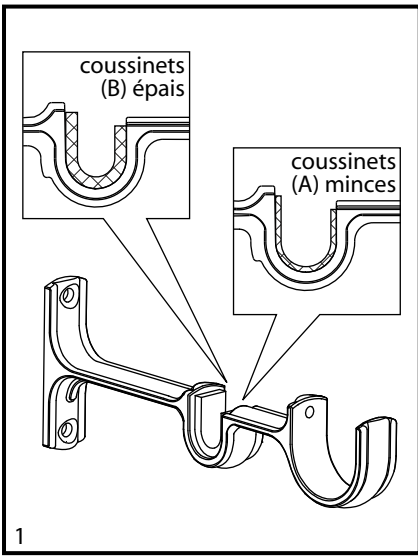

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado:

Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje:

30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas):

- Taladro con broca de 3/16"
- Destornillador de estrella
- Nivel (recomendado)

Examine los soportes atentamente. Observe que los soportes tienen amortiguación gruesa (B) o delgada (A) para sostener las varillas en su lugar. La amortiguación gruesa (B) es para la varilla de menor tamaño y la amortiguación delgada (A) es para la de mayor tamaño (Diagrama 1).

Instalación del soporte (diagrama 2):

1. Utilice los soportes y el nivel como guía para determinar la posición deseada de los soportes. Marque el lugar de los tornillos de montaje en la pared.
2. Retire el soporte de la pared. Donde estén marcados, taladre agujeros guía con una broca de 3/16" e inserte los anclajes de pared. (Es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos que se suministran. Cerciórese de montar los amortiguadores gruesos (B) en los soportes externos y los delgados en los soportes internos.
4. Repita los pasos 1 al 3 para los soportes adicionales.

Instalación de la varilla y la cortina:

1. Extienda levemente la varilla telescópica (diagrama 3).
2. Inserte una varilla adicional de diámetro pequeño en la varilla de mayor diámetro (diagrama 4). Nota: En este punto debería tener una varilla telescópica completa con dos varillas de diámetro más pequeño conectadas con una sección de varilla de diámetro más grande al medio.
3. Coloque los paneles de cortinas o los aros (no se suministran) en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador trasero de los soportes (diagrama 5).
4. Siga las instrucciones de instalación para las cortinas y la varilla para la varilla de cortinas del frente (que se vende por separado).

